AUDIO POLE

SYSTÈME DE SONORISATION PORTABLE

FREEPOLE 100 Mini

MODE D'EMPLOI

CONSIGNES DE SECURITE

ATTENTION: LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS QUI SUIVENT

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK NOT OPEN
WARNING : TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN MOISTURE.

DANGER
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE,
NE PAS OUVRIR

AFIN DE REDUIRE LE RISQUE DE FEU OU DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE

Ce symbole indique la présence d'une tension électrique dangereuse.

Ce symbole fait référence à des informations à consulter dans le mode d'emploi.

ALIMENTATION
Ne brancher l'appareil que sur un courant correspondant aux caractéristiques indiquées au dos de l'appareil. Le non-respect de cette consigne pourrait occasionner incendies ou électrocutions, ou une panne non couverte par la garantie.

CORDON D'ALIMENTATION
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, vérifier que la tension d'alimentation est conforme avec celle du secteur.
Avant tout raccordement au secteur, le cordon d'alimentation doit être préalablement enfiché sur l'appareil.
Faire cheminer le cordon d'alimentation de façon à ce qu'il ne puisse être ni écrasé, ni plié et le garder à l'écart de l'humidité et de sources de chaleurs importantes. En cas de dégradation ou de coupure s'adresser au revendeur pour le remplacer par un cordon identique. Un cordon endommagé peut engendrer incendies ou électrocutions.
Ne pas utiliser de prolongateur du câble d'alimentation non conforme avec les caractéristiques de puissance de l'appareil et les normes de sécurité électrique.

MISE A LA TERRE
L'appareil doit être relié à la terre. **N'ôter en aucun cas le connecteur de masse du cordon d'alimentation.**

HUMIDITE
Ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité et ne pas y poser de récipient contenant un liquide risquant de se renverser.
Ne manipuler aucun connecteur avec les mains humides. En cas d'orage, mettre l'appareil hors tension et le déconnecter de toute prise d'alimentation.

CHALEUR
Ne pas installer l'appareil dans un endroit soumis à une chaleur excessive ou au rayonnement direct du soleil. La température ambiante, en fonctionnement, ne doit pas être inférieure à 5°C (41°F) ou supérieure à 35°C (95°C)

INTERVENTION
Débrancher immédiatement l'appareil en cas d'introduction de liquides ou de corps étranger dans l'appareil ainsi qu'en cas d'endommagement du câble d'alimentation.
Débrancher également l'appareil s'il émet de la fumée, une odeur ou un bruit inhabituel. S'adresser alors à un revendeur ou à une station technique agréée par Audiopole.

MISE AU REBUT

Ce symbole indique que l'appareil doit faire l'objet d'un tri sélectif lorsqu'il est en fin de vie.
Pour sa mise au rebut contacter votre revendeur.

INDEX

1 - INTRODUCTION **4**

2 - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES **4**

3 - CONTRÔLES **5**

4 - LECTEUR AUDIO **6**

5 - MICROPHONE HF **7**

6 - BATTERIE **7**

7 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES **8**

8 - GARANTIE **8**

1 INTRODUCTION

Le FREEPOLE 100 Mini est le compagnon idéal pour les sonorisations d'appoint nécessitant autonomie, compacité et mise en œuvre rapide. L'appareil regroupe dans un seul et même coffret une enceinte amplifiée 100 W RMS 2 voies, un récepteur avec son microphone HF, un mélangeur 5 canaux, un lecteur audio USB/SD/radio FM et Bluetooth. L'appareil est alimenté par une batterie lithium procurant légèreté et haut rendement.

2 CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Amplificateur classe D, 100 W (RMS)
- Haut-parleur grave 20 cm et transducteur d'aigus 2,5 cm
- Alimentation à découpage 100 ~ 240 V AC
- Batterie interne lithium avec système de charge intégré
- Autonomie de 2 ~ 3 heures
- Lecteur audio USB / SD
- Tuner FM
- Liaison Bluetooth
- Liaison HF avec microphone main
- 2 x entrées micro/ ligne
- 1 x entrée stéréo auxiliaire
- Priorité microphone
- Télécommande
- Poignées et roulettes
- Puits 35 mm pour montage sur pied
- 8,3 kg

3 CONTRÔLES

FACE AVANT

FACE ARRIÈRE

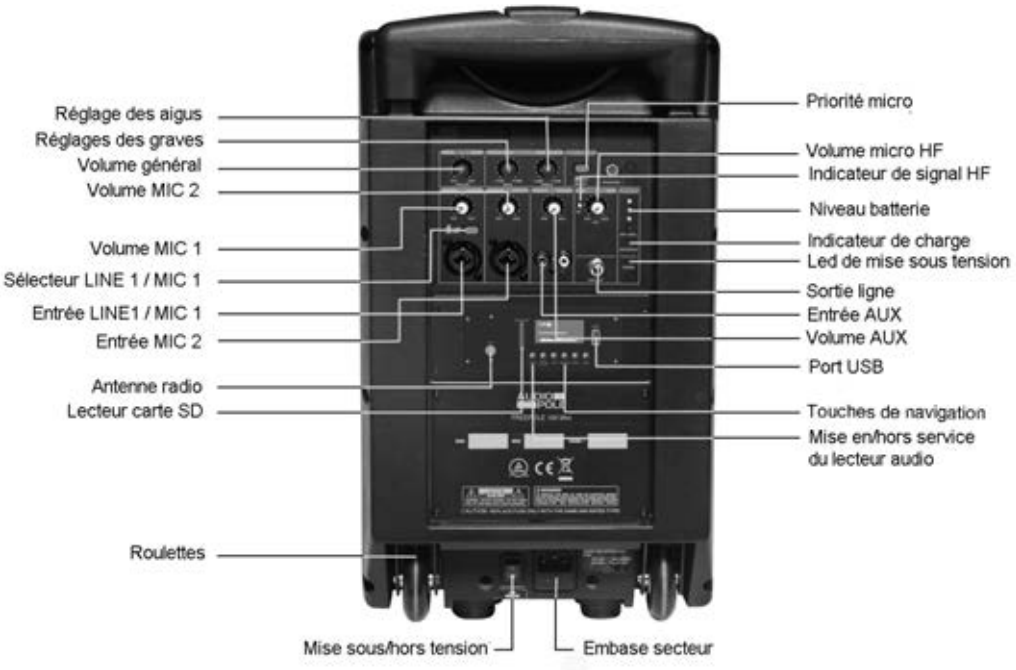

4 LECTEUR AUDIO

Ports d'entrée

USB : port pour une source USB
SD/MMC : port pour une source SD/MMC
FM : prise pour antenne radio

Touches de navigation

	ACTION	USB/SD	FM	BLUETOOTH
MENU	Courte pression	Sélection USB/SD	Mise en service	Bluetooth
	Longue pression	Mise hors service	Mise hors service	Mise hors service
PLAY/PAUSE	Courte pression	Play/Pause	Recherche automatique de stations / arrêt recherche	Play/Pause
FILE	Courte pression	Recherche de morceaux ou liste	/	/
REPEAT	Courte pression	Répétition morceau ou liste (6 modes)	/	/
BACK	Courte pression	Morceau précédent	Station précédente	Morceau précédent
	Longue pression	Baisse du volume	Baisse du volume	Baisse du volume
NEXT	Courte pression	Morceau suivant	Station suivante	Morceau suivant
	Longue pression	Augmentation du volume	Augmentation du volume	Augmentation du volume

Communication Bluetooth

Pour une liaison Bluetooth avec un autre appareil, le FREEPOLE 100 Mini est reconnu sous le nom **RTL-29**.
Dans le cas d'un Smartphone, sélectionner cette référence apparaissant sur la liste des appareils connectés.

Télécommande

La télécommande ne pilote que les fonctions du lecteur audio.

5 MICROPHONE HF

Le microphone HF fonctionne dans la bande 863 – 865 MHz, hors de portée des émetteurs de télévision TNT et autres services mobiles.
Son autonomie varie entre 11 h et 14 h en fonction du type de piles utilisées.

1 – Grille anti pop

2 – Interrupteur ON / OFF

3 – Compartiments des piles
Utiliser 2 piles AA alcalines 1,5V ou 2 batteries rechargeables AA 1,2 V

6 BATTERIE

Le FREEPOLE 100 Mini peut être alimenté soit par le secteur de 100 à 240 V, soit par sa batterie lithium interne. La batterie se recharge automatiquement dès que l'appareil est raccordé au secteur. L'indicateur s'allume alors et s'éteint une fois la charge terminée.
Dans le cas où la batterie présente une charge insuffisante l'indicateur clignote en rouge.

Attention
Afin de prévenir les risques de détérioration de la batterie et de maintenir sa durée de vie, l'utilisateur doit effectuer un cycle de charge d'au moins 80 % avant la première utilisation ou lorsque le système n'a pas été utilisé depuis au moins 3 mois.

7 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Amplification Puissance	100 W (RMS), amplification classe D
Haut-Parleurs	1 x 20 cm (8“) 1 x moteur 2,5 cm (1“)
THD	≤ 1%
SPL max.	100 dB
Réponse en fréquence (-6 dB)	65Hz – 20KHz
Rapport signal / bruit	MIC : >70 dB // LINE : >75 dB
Récepteur et micro HF Bande de fréquence	863 - 865 MHz
Déviation	±35KHz
Puissance d’émission	10 mW
Réponse en fréquence	50 Hz – 15 kHz (±3dB)
THD	< 0,8%
Microphone	Capsule dynamique Autonomie : 14h avec 2 piles AA 1,5 V alcalines Autonomie : 11h avec 2 batteries AA 1,2 V Poids : 206 g avec piles Dimensions (L) : 222 mm
Lecteur audio Interface	USB, SD CARD, BLUETOOTH, FM
Système Contrôles	SD/USB/BLUETOOTH/FM, FOLDER, FB, FF, REV, F.WD, PLAY, STOP, VOL
Secteur	Alimentation à découpage 100 – 240 V AC
Batteries	Lithium Autonomie : 2 ~ 3 heures Charge : 4 ~ 5 heures
Dimensions	415 (H) x 277 (L) x 256 (P) mm

8 GARANTIE

Cet appareil est garanti pièces et main d’œuvre contre tout défaut de fabrication pendant une période de deux ans à partir de la date d’achat par son premier utilisateur.

Conditions de garantie

1. L'appareil a bien été installé et mis en œuvre en observant les consignes données dans ce mode d'emploi.
2. L'appareil n'a pas été détourné de sa destination, de manière volontaire ou accidentelle, et n'a pas subi de détérioration ou de modification autre que celles décrites ici ou explicitement autorisées par AUDIOPOLE.
3. Toutes les éventuelles modifications ou réparations ont bien été effectuées par une station technique agréée AUDIOPOLE.
4. L'appareil défectueux doit être retourné auprès du revendeur ayant effectué la vente ou à défaut auprès d'une station technique agréée AUDIOPOLE avec la preuve d'achat.
5. L'appareil a été convenablement conditionné pour éviter tout dommage pendant le transport.

AUDIOPOLE

22, rue Édouard Buffard, Z.A.C. de la Charbonnière, Montévrain - 77771 Marne-la-Vallée Cedex 4 - France
Tél : + 33 (0)1 60 54 32 00 - Fax : + 33 (0) 1 60 54 31 90 - www.audiopole-pa.com - www.audiopole.fr